

# Tulostaminen ohisyötön kautta

- [Paperin valinta paperin painon mukaan](#)
- [Ohisyötön käyttö](#)
- [Kaksipuoleisuus](#)

Monitoimilaitteilla voi tarvittaessa tulostaa myös erikoispapereille, kuten laadukkaammille papereille esim. lopputyötä varten (paksumpi paperi) tai kalvoille tms.

Tätä varten tulee määrittää tulostettaessa asetukset oikein.


## Paperin valinta paperin painon mukaan

Canon monitoimilaitteiden käytössä olevat paperiasetukset erilaisille papereille


Paperin tyyppi	Paino g/m <sup>3</sup>	Taso	Selite
Plain 1	60-90		
Plain 2	64-105		Esim. tavallinen A4 ja A3 arkki
Plain 3	91-105		
Heavy 1	91-180		
Heavy 2	106-220	Kaksipuoleinen	Esim. todistuspaperi ja -kansi
Heavy 3	129-256	Paperikasetti	
Heavy 4	164-300	Monikäyttötaso	

## Ohisyötön käyttö


1. Käytettävästä ohjelmasta riippuen, valitse **Printer Properties** tai **Preferences**.

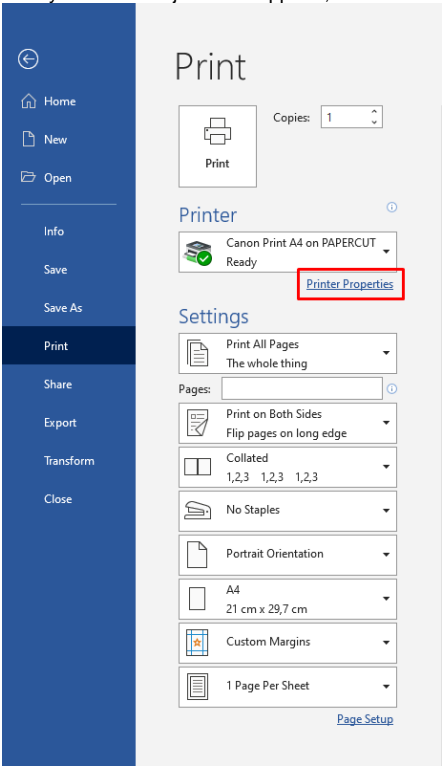

2. Valitse **Paper Source** välilehti. Select by kohdasta **Paper Source** ja Paper Source kohdasta **Multi-purpose Tray**. Paina **OK**.

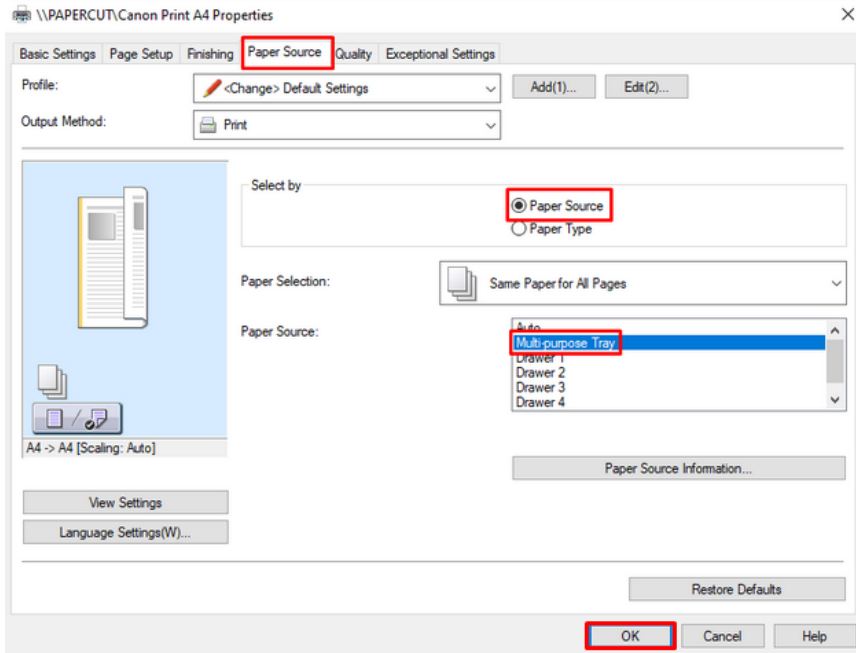

3. Printtaa tiedosto.

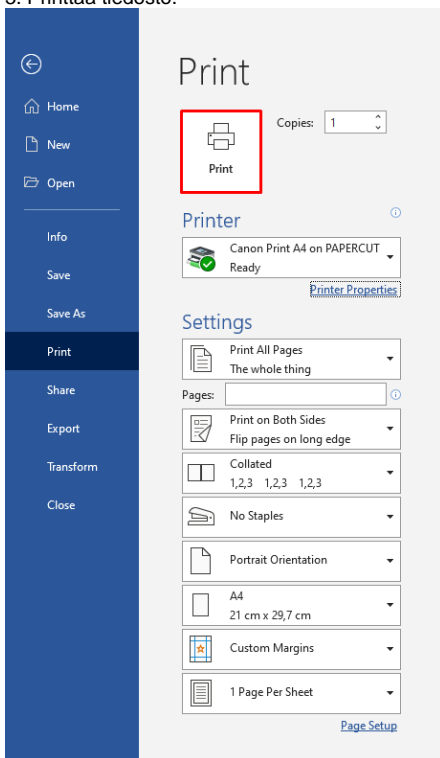


4. Avaa ohisyöttö laitteen reunasta ja aseta paperisi tai kalvosi sinne, tulostuspuoli alaspäin.



5. Aseta paperinohjaimet niin, että ne ovat juuri papereiden reunoissa kiinni. Huom. Käytä vain tulostamiseen soveltuvia kalvoja!

6. Monitoimilaitteessa valitaan nyt paperin koko ja tyyppi. (Näkymä riippuu laitteesta.) Valitse paperin koko ja **Change** kohdasta valitse paperin paksuus paperin mukaisesti. Valitse **Transparency Paper Type** -kohtaan, tulostaessasi kalvoille.

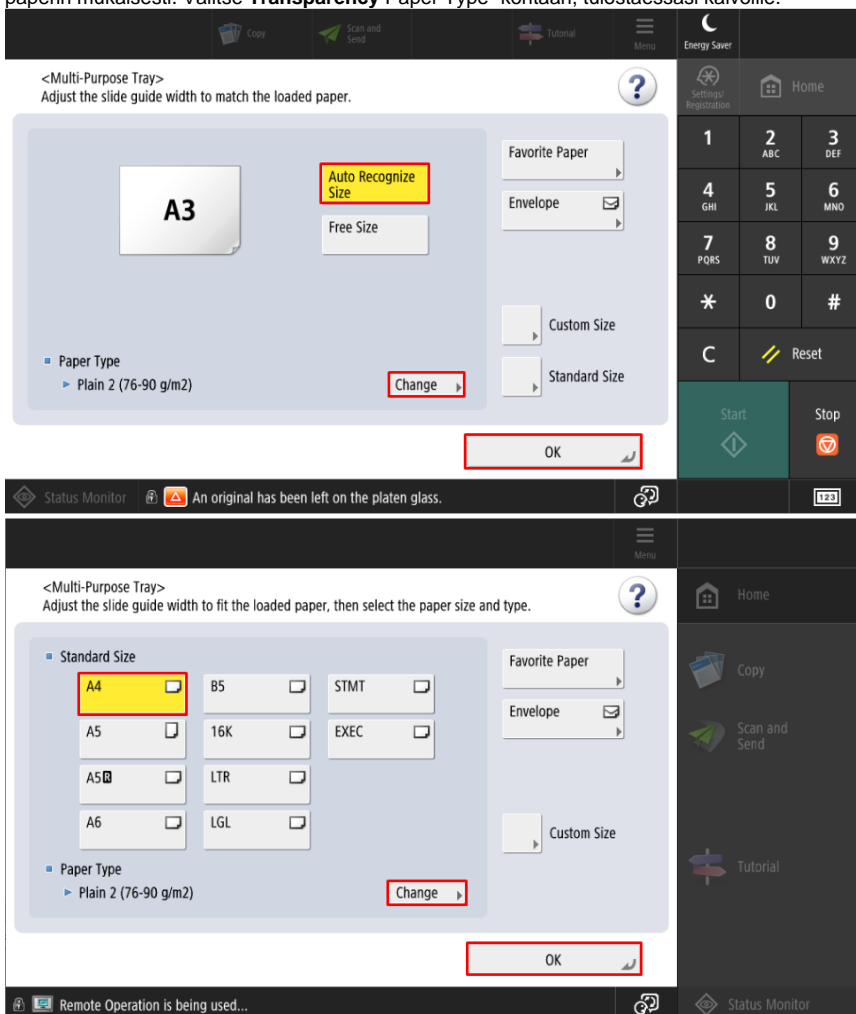


7. Paina lopuksi OK ja tulosta työ sen jälkeen normaalisti.

**HUOM! A3-kalvo → kun työ odottaa paperia ohisyyöstä valitse että paperi on Normal, laite ei tiedä että A3-kalvoja on olemassa**


## Kaksipuoleisuus

Metropoliassa oletusasetuksena on kaksipuoleinen tulostus. Tarkista, että asetukset on kunnossa.

1. Käytettävästä ohjelmasta riippuen, valitse **Printer Properties** tai **Preferences**.

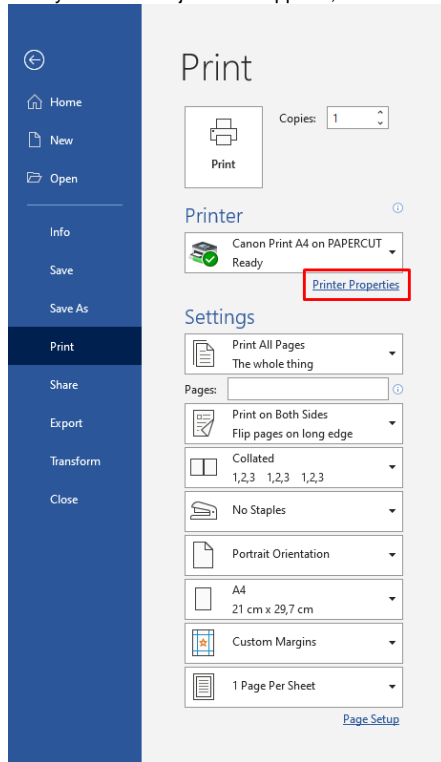

2. Basic Settings välilehdeltä löytyy **1-sided/2-sided/Booklet Printing** -kohta, josta valitse yksipuoleinen, kaksipuoleinen tai vihkotulostus. Paina **OK**.

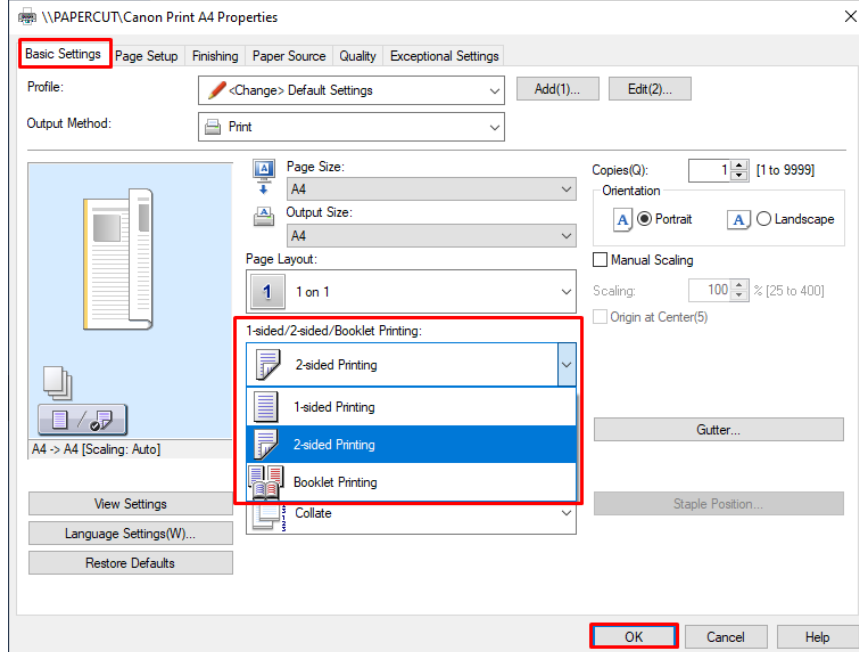

Printing via Bypass Tray